


FORNTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Lista de compatibilidade:

Ø EXT.	Ø INT.	COMP.	APLICAÇÃO	Veja mais notebooks compatíveis no site
4,75	1,7	9,5	ACER - ASUS - COMPAQ - HP	
5,5	1,7	12	ACER	
5,5	2,1	12	ACER - COMPAQ - GATEWAY - HITACHI - IBM - NEC - SHARP - TOSHIBA	
5,5	2,5	12	ACER - CCE - COMPAQ - FUJITSU - GATEWAY - GIGABYTE - HITACHI - HP - IBM - INTELBRAS - ITAUTEC - KENNEX MIRAX - NEC - NEXTERA - NOVADATA - PANASONIC - PHILIPS - POSITIVO - SAMSUNG - SHARP - STI - TOSHIBA	
6,3	3,0	12	ACER - ASUS - COMPAQ - HP	
6,5	4,3	9,5	SONY	
7,4	5,0	12	DELL - HP	
7,9	5,6	12	IBM - LENOVO	

Medidas em mm

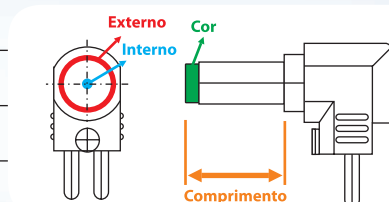

Como utilizar o NotePower Microsol:



1 Verifique a tensão do notebook na etiqueta localizada na parte inferior do produto. Ex: 19V ==



2 A fonte sai de fábrica com tensão de 15V == selecionada.



3 Selecione a tensão da fonte para que fique igual à do notebook. (15,16,18,19,20 ou 21V ==).



4 Após selecionar a tensão, verifique qual modelo de conector é adequado para o seu notebook.



5 Encaixe o conector no cabo.



6 Conecte a fonte ao cabo de força e ligue a fonte na tomada. Verifique se o LED acendeu.



7 Conecte a fonte ao cabo de saída e ligue-o no seu notebook.



8 Seu notebook está pronto para uso!